


УВАГА — користь поради!
Перед початком роботи уважно вивчіть схему складання. Не відлашуйте деталі від рамок. Необхідно акуратно відірвати деталі ножом з голтриною лезом або кусачками. Місце з'єднання країв за всієї з'єднання потрібно відчистити, використовуючи шпатель, клею на поверхню моделі. Застосовуючи клей або фарбу працюйте подалі від відкритого повітря та в приміщенні, що добре провітрюється.

ВНИМАНИЕ — повніти те совети!
Перед началом работы внимательно изучите схему сборки. Не отламывайте детали от рамок. Необходимо аккуратно отделить детали ножом с острым лезвием или кусачками. Место стыка нужно отчистить, используя шпатель. Наносите клей на поверхность модели. При работе клеем или краской работайте подальше от открытого воздуха и в хорошо проветриваемом помещении.

ATTENTION — Useful advice!
Study drawings and practice assembly before cementing parts together. Do not break parts away from the timber frame, but cut off carefully with a pair of pliers. Use glue sparingly. Use only enough glue to avoid damaging the model. Paint small parts before assembly. When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.









Correct Method for Applying Decals

- 1 Clean model surface with wet cloth
- 2 Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds
- 3 Check with fingertip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model
- 4 Move design to exact position with wet fingertip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth
- 5 When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decal




- Правильность перевода декал**
- 1 Протрите поверхность модели влажной тканью.
 - 2 Вырежьте необходимый рисунок с декального листа и погрузите его на 20 секунд в теплую воду.
 - 3 Проверьте, отстал ли рисунок от бумажной основы сдвинув его кончиком пальца. Если нет, перенесите рисунок на нужную позицию на модели и осторожно прижмите рисунок кончиком пальца к бумажной основе.
 - 4 Передвиньте рисунок точно на свое место и прижмите его мокрой пальцем. Удалите излишки воды и пузырьков воздуха из под декал мягкой хлопчатой бумажной тканью.
 - 5 Когда декалы подсохнут, удалите лишнюю клей вокруг декал влажной тканью.

- Правильность перевода декал**
- 1 Протрите поверхность модели влажной тканью.
 - 2 Вырежьте необходимый рисунок с декального листа и погрузите его на 20 секунд в теплую воду.
 - 3 Убедитесь, отстал ли рисунок от бумажной основы сдвинув его кончиком пальца. Перенесите рисунок на нужную позицию на модели и осторожно прижмите рисунок кончиком пальца к бумажной основе.
 - 4 Передвиньте рисунок точно на свое место и прижмите его мокрой пальцем. Удалите излишки воды и пузырьков воздуха из под декал мягкой хлопчатой бумажной тканью.
 - 5 Когда декалы подсохнут, удалите лишнюю клей вокруг декал влажной тканью.

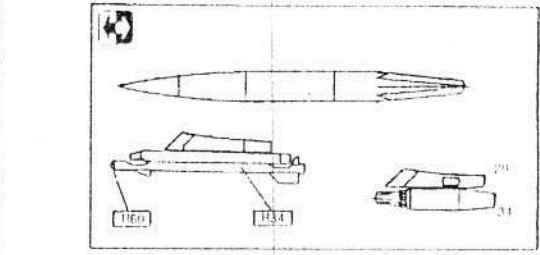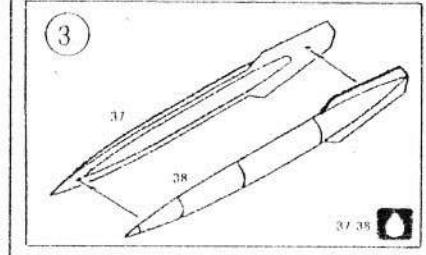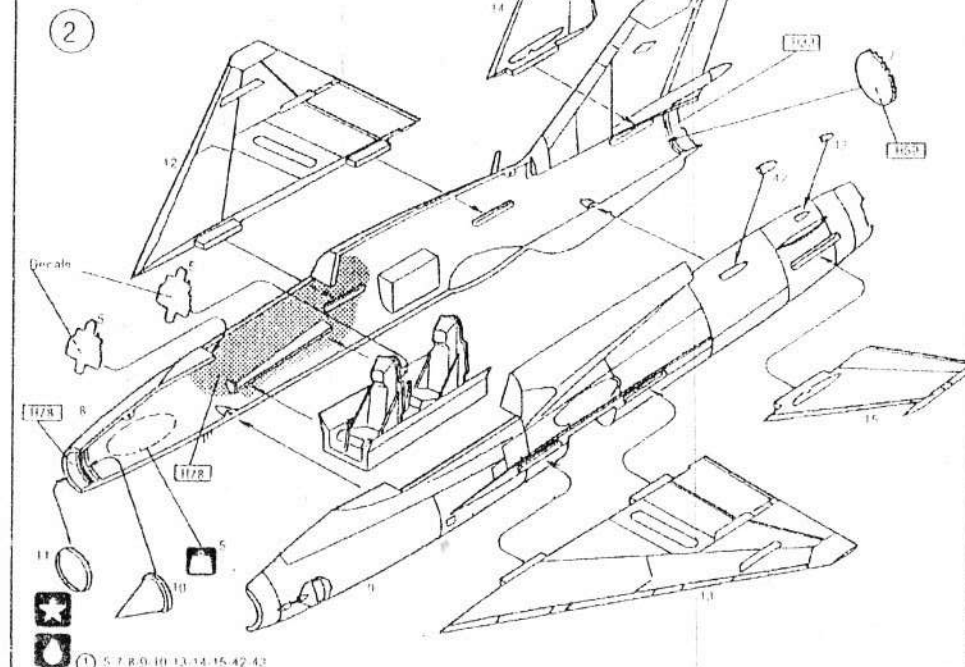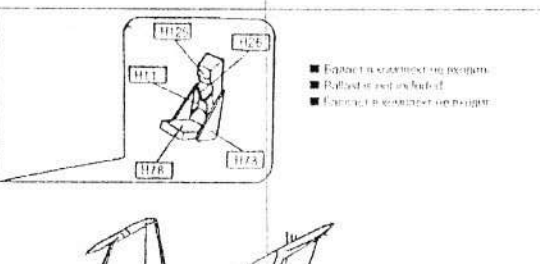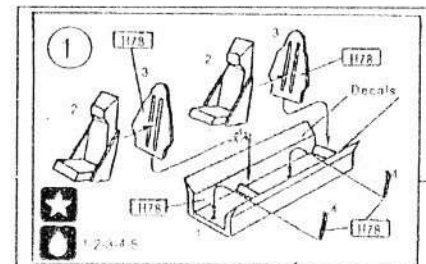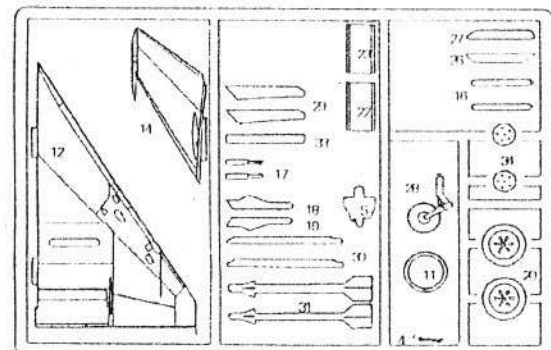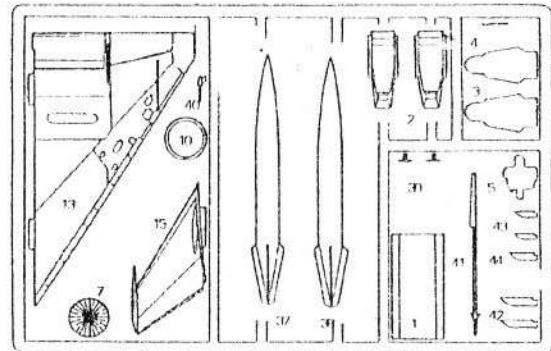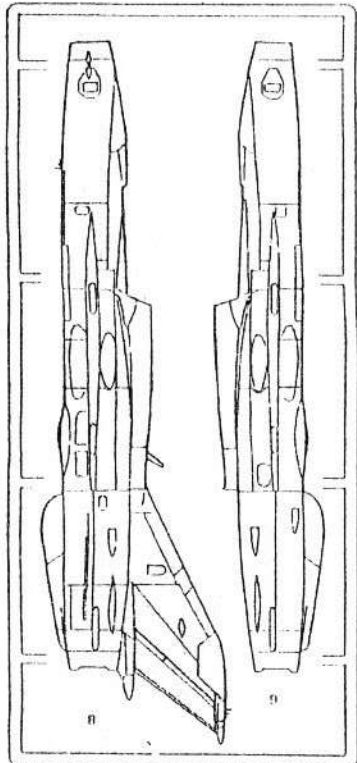

Luftwaffe MIG21UM № 23-51

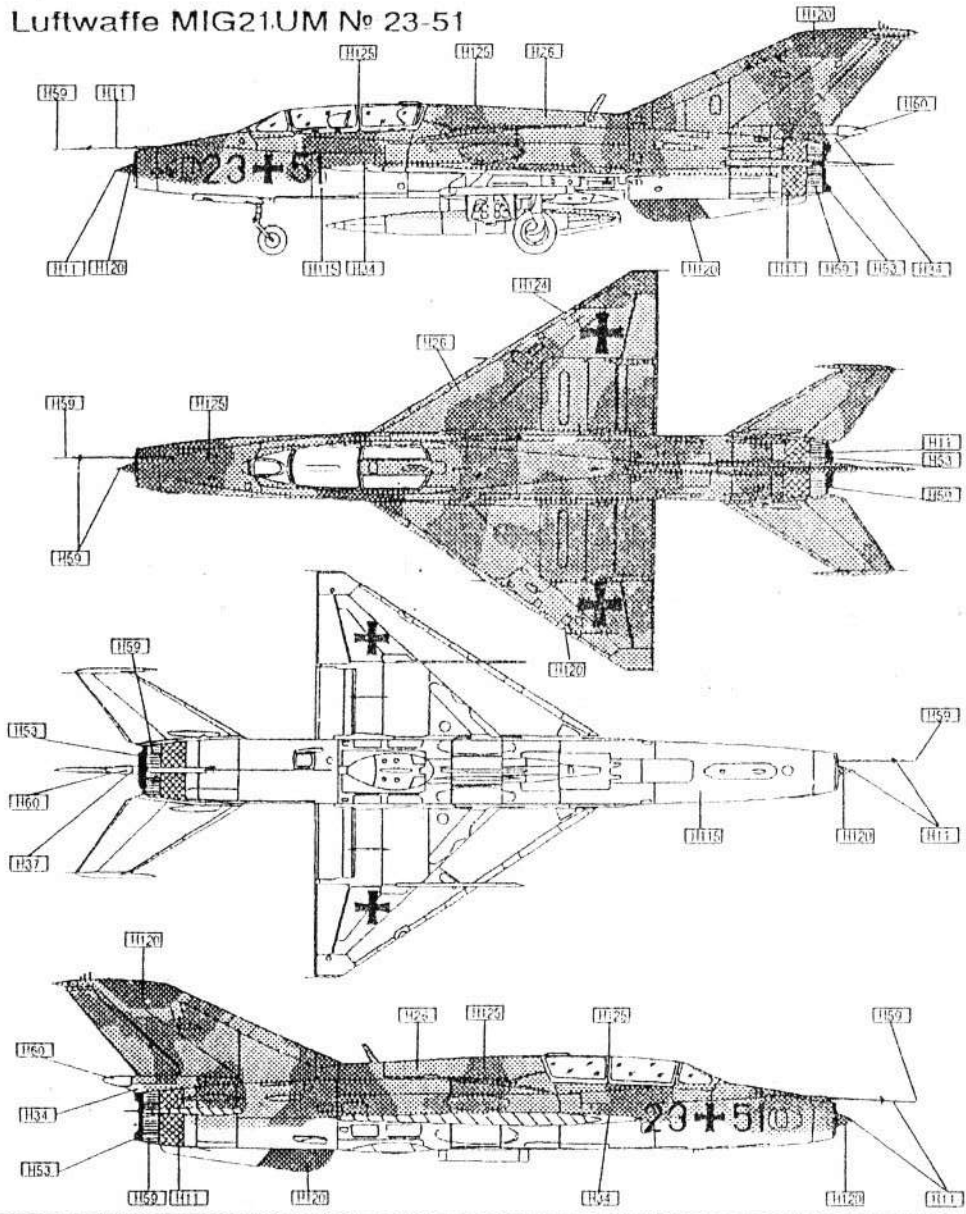


В схеме обозначены цветом и цифрой различные цвета
 (H) — код цвета краски фирмы HUMBROLL

Painting instruction the indicated colour numbers
 (H) refer to the HUMBROLL part number

В схеме указаны все цвета указанные в следующей таблице
 (H) — код цвета краски фирмы HUMBROLL

HUMBROLL	HELLER	ASTER	Ито оригинал или название	Ито оригинал или название
H11	9008	208	Серебристый металл	Серебристый металл
H26		304	Хром	Хром
H33	2010	322	Черный	Черный
H34	2005	323	Белый	Белый
H53	7070		Черный металл	Черный металл
H59		202	Стальной металл	Стальной металл
H60	7003	306	Красный	Красный

Soviet Air Force MIG21UM №100

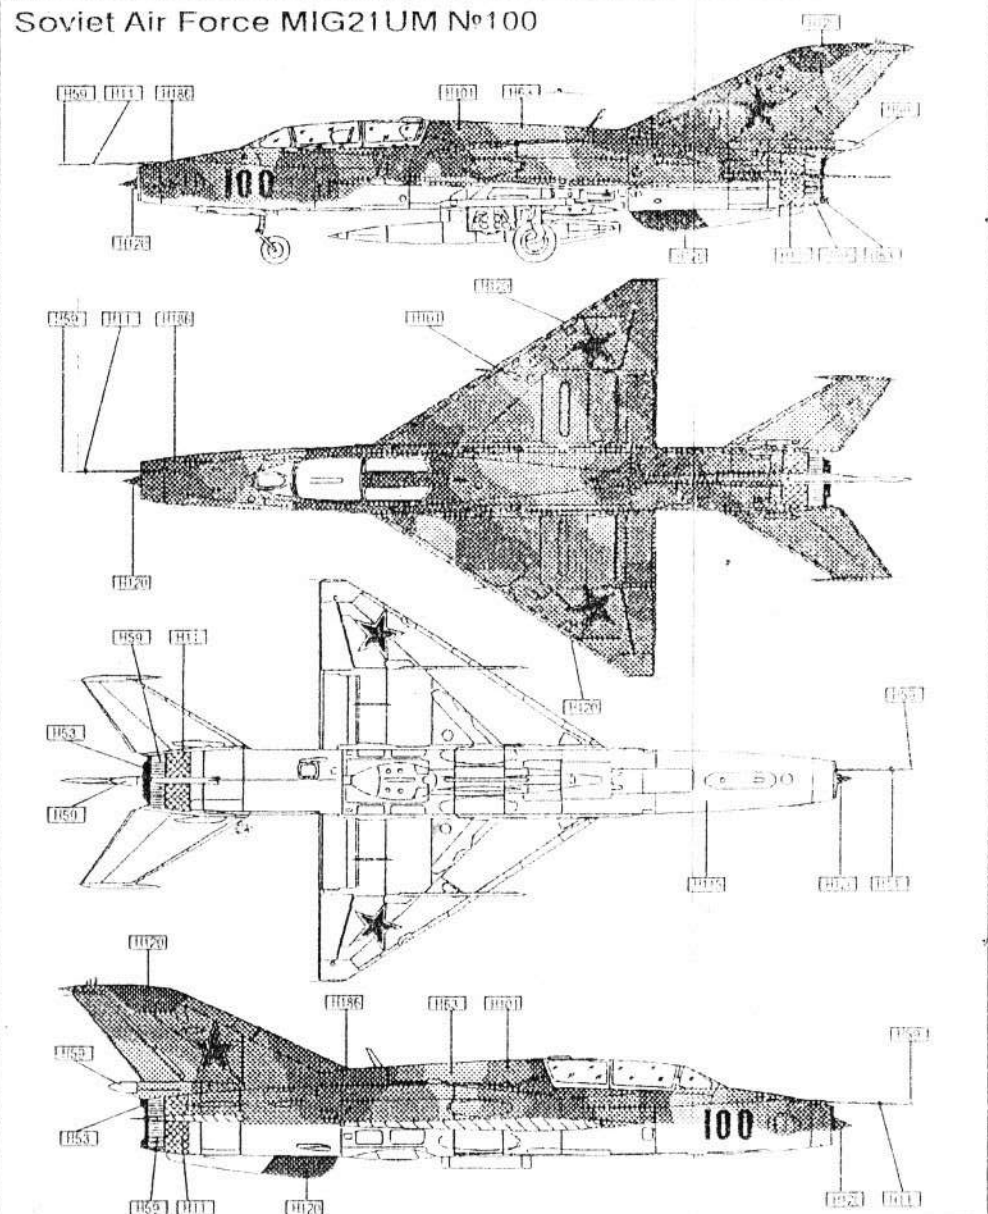

Украина, Тернополь, "Контур"
 тел. (03622) 1-34-50, 1-49-52

H62		324	Висмут-бронза	Синий металлик	Висмут-бронза
H28		312	Серебряный	Серебристый металл	Серебристый металл
H101	2004	311	Серебряный металл	Матовый	Серебряный металл
H115		233	Небесно-голубой	Висмут-голубой	Небесно-голубой
H120		330	Синий металлик	Лазурный	Синий металлик
H125		336	Синий металлик	Матовый	Синий металлик
H145		307	Синий металлик	Ассоль-голубой	Синий металлик
H186		338	Красно-коричневый	Матовый	Красно-коричневый

MiG - 21UM "MONGOL"

1
0268 0268



4

6



5



2

3



7



8

100 100

PRINTED BY PROPAGTEAM