

THE F94C STARFIRE

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING INSTRUCTIONS POUR ASSEMBLER

IMPORTANT - READ THIS FIRST! IMPORTANT - LISEZ D'ABORD CES INSTRUCTIONS!

Before assembling, study sketch carefully.

Important - Apply cement to inside surfaces only. Avoid getting cement on outer surfaces of model sections. Use cement very sparingly and avoid getting cement on hands, so as not to mar or smear plastic surfaces.

Do not hurry. Work carefully and patiently. Important Note: Before proceeding to cement parts together, it is advisable to fit parts together

Avant d'assembler le modèle, étudiez attentivement le croquis.

Important: Appliquez la colle aux surfaces intérieures seulement. Evitez de mettre de la colle sur les surfaces extérieures des sections du modèle. Employez peu de colle et évitez d'en mettre sur les mains afin de ne pas abîmer ou salir les surfaces de plastique.

Ne vous hâitez pas. Travaillez minutieusement et patiemment. Remarque importante: Avant de coller les pièces ensemble, on conseille de les assembler sèches (sans colle), afin que vous puissiez vous

dry (without cement) so that you may familiarize yourself with the parts and how they go together, also noting the points where cement is to be applied.

For best results assemble model exactly in the order indicated.


This kit is molded of styrene plastic - Use only Aurora's Fireproof Styrene Cement. Assure yourself of a perfect model every time.

familiariser avec les pièces et leur assemblage, et connaître les endroits où la colle doit être appliquée.

Pour obtenir de bons résultats, assemblez exactement le modèle dans l'ordre indiqué.

Ce modèle réduit est moulé en plastique styrène. Employez seulement la colle styrène ininflammable Aurora. Ainsi, vous serez toujours certain d'obtenir un modèle parfait.

1. Cut each decalcomania from sheet separately inside of cutting lines close to design.
2. Dip each decalcomania into water for approximately 30 seconds, and then lay on flat surface.
3. When decalcomania slides easily on paper backing, (DON'T FORCE) with moist fingers slide decalcomania partly off paper and place in location desired. Hold decalcomania in this position and then slide paper backing from underneath design. (See illustration.)
4. Press out bubbles with soft, damp cloth and allow decalcomania to set.

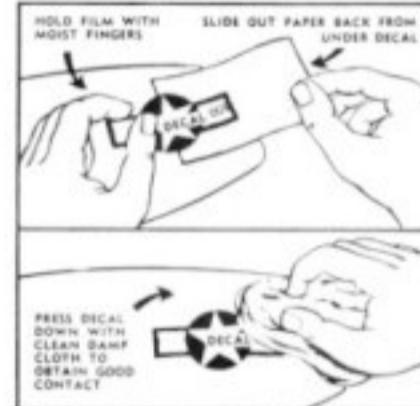

- DÉCALQUE**
1. DÉCOUPEZ CHAQUE DÉCALQUE DE LA FEUILLE SÉPARÉMENT À L'INTÉRIEUR DES LIGNES DE DÉCOUPAGE DÉMARQUANT LE DESSIN.
 2. TREMPÉZ CHAQUE DÉCALQUE DANS L'EAU PENDANT 30 SECONDES ENVIRON, PUIS LAISSEZ-LE REPOSER SUR UNE SURFACE PLATE.
 3. LORSQUE LE DÉCALQUE S'ENLEVÉ FACILEMENT DU PAPIER PROTECTEUR(SANS FORCER), ENLEVEZ-LE PARTIELLEMENT DU PAPIER AVEC LES DIGITS HUMECTÉS ET METTEZ-LE À LA PLACE DÉSIRÉE. TENEZ LE DÉCALQUE EN DÉCALQUE EN PLACE, PUIS FAITES GLISSER LE PAPIER PROTECTEUR EN DESSOUS DU DESSIN. (VOIR L'ILLUSTRATION).
 4. FAITES SORTIR LES BULLES D'AIR AVEC UN LINGE HUMIDE ET DOUX ET LAISSEZ SÉCHER LE DÉCALQUE.

DO NOT ASK DEALER for missing parts. Write Direct to us sending a self addressed envelope and giving Kit No. and description of parts to:

AURORA PLASTICS (of Canada) LTD.
P.O. Box #243, Rexdale, Ontario.

NE DEMANDEZ PAS de pièces manquantes AU MARCHAND. Demandez-les-nous directement en envoyant une enveloppe adressée et en donnant le numéro du modèle et la description des pièces:

AURORA PLASTICS (of Canada) LTD.
P.O. Box #243, Rexdale, Ontario.

Postez ce coupon avec 25¢ pour obtenir le nouveau CATALOGUE DU COLLECTIONNEUR DE AURORA PRÉSENTANT DES MODÈLES RÉDUITS ET AUTRES PASSE-TEMPS

AURORA PLASTICS OF CANADA LTD.
P.O. Box #243, Rexdale, Ontario.

VEUILLER M'ENVOYER PAR RETOUR DU COURRIER LE NOUVEAU CATALOGUE DE MODÈLES RÉDUITS ET AUTRES PASSE-TEMPS AURORA. J'INCLUS 25¢ EN TIMBRES OU EN MONNAIE.

NOM
(LETTERS MOULEES S.V.P.)

ADRESSE


VILLE PROV.

CONTENU: MARCHANDISE - AU MAÎTRE DE POSTE:
CE PLI PEUT ÊTRE OUVERT POUR INSPECTION POSTALE.
FRAIS DE POSTE DE RETOUR GARANTIS.

DÉCOUPEZ LE LONG DE LA LIGNE

AURORA PLASTICS
of Canada Ltd.
REXDALE ONTARIO

THE F94C STARFIRE

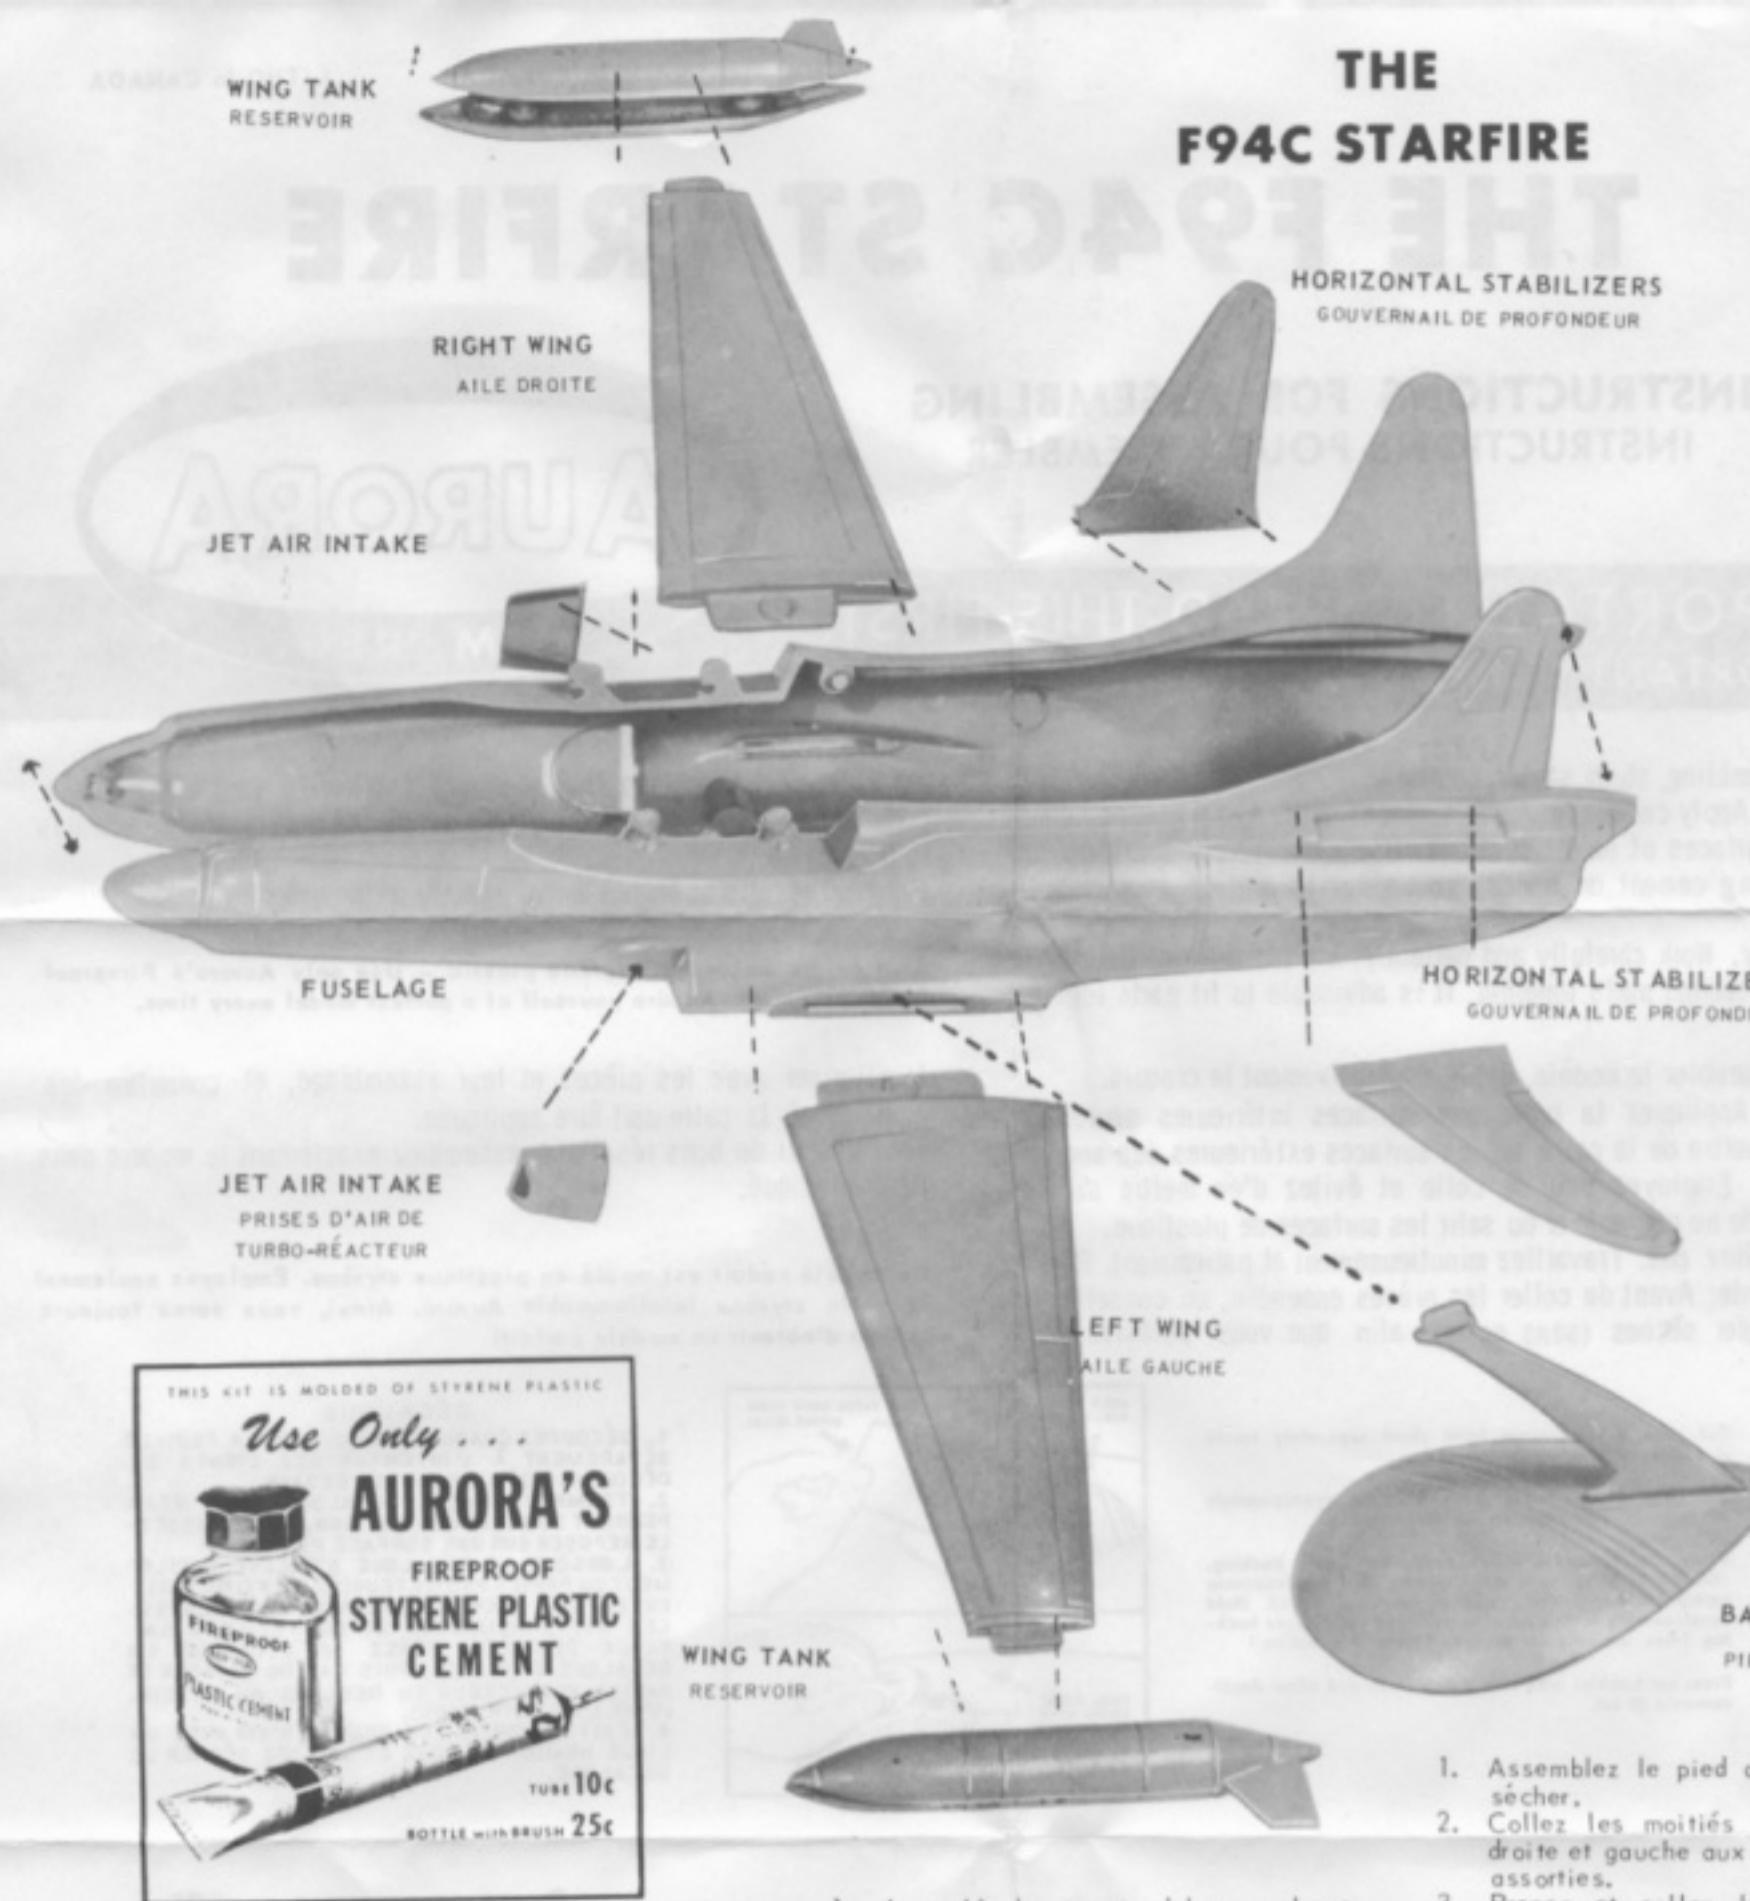

Mail this coupon and 25¢
for your New AURORA COLLECTOR'S
CATALOGUE OF HOBBY KITS

AURORA PLASTICS OF CANADA LTD.
P.O. Box 243, Rexdale, Ontario.
PLEASE RUSH ME BY RETURN MAIL THE NEW AURORA
HOBBY KIT CATALOGUE. I AM ENCLOSING 25¢
IN STAMPS OR COIN.

NAME
(PLEASE PRINT)

ADDRESS

CITY PROV.....


CONTENTS: MERCCHANDISE - POSTMASTER: THIS
PARCEL MAY BE OPENED FOR POSTAL INSPECTION.
RETURN POSTAGE GUARANTEED.


CUT ALONG LINE.

1. Assemble leg to stand base and set aside to dry.
2. Cement right and left wing tank halves to mating tank halves.
3. Locate and cement jet air intake to right and left fuselage halves.
4. Locate and cement Fuselage halves together.
5. Cement right and left wing tanks to right and left wings and set aside to dry.
6. Cement horizontal stabilizers to fuselage.
7. Cement right and left wing halves to fuselage. Cement cockpit canopy.
8. Cement cockpit canopy to fuselage.
9. Cut out sections of decals to correspond with markings on model or sketch. Read directions on back of decals before applying. Allow to dry before any further handling.
10. Mount model on stand.

NOTE: For further painting details refer to BOX WRAP ILLUSTRATION.

NOTE: Pour plus de détails au sujet de la peinture, voir l'ILLUSTRATION de l'EMBALLAGE de la BOÎTE.

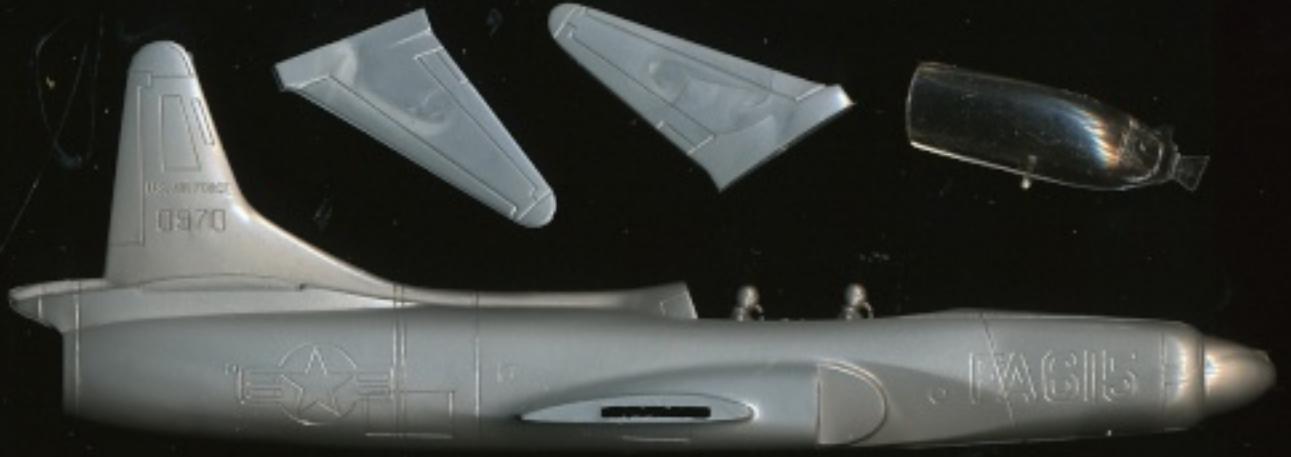

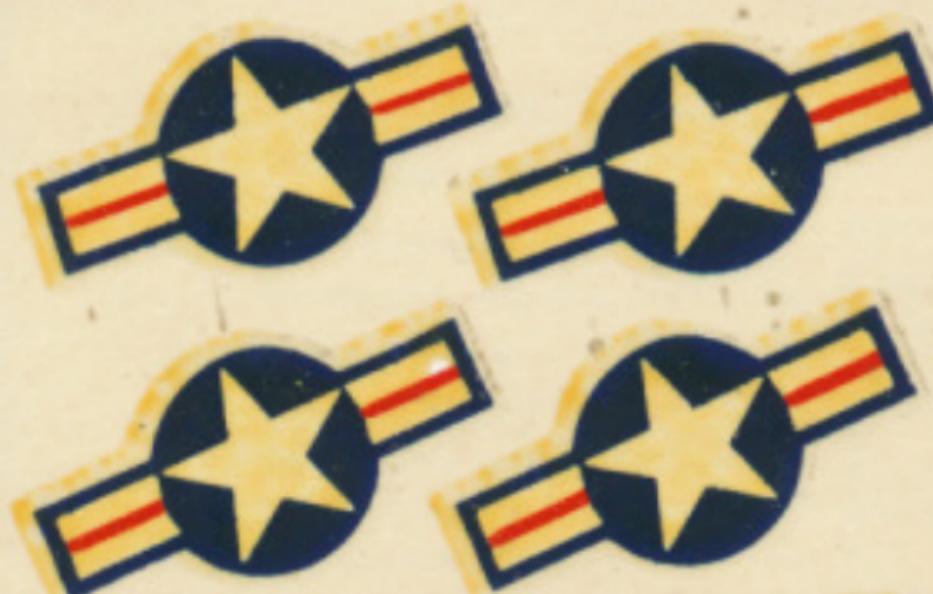

USAF

STARFIRE

U.S. AIR FORCE

FAGS

FAGS

0970

0970