

IMP. L'ORFÈRE, MOULIN




PEINDRE TOUTES LES JAMBES DE TRAIN D'ATERRISSAGE A LA PEINTURE A L'ALUMINIUM

PEINDRE LES PNEUS EN NOIR

Assemblez le modèle dans l'ordre numérique suggéré. Lors de l'assemblage des pièces appliquez la colle avec précaution sur les deux faces de pointage avec un pinceau.

Pour utiliser la colle contenue dans l'ampoule plastique percer une extrémité avec une épingle qui vous servira aussi à la reboucher.

Sur les pièces à ajustage très serré, appliquez la colle un peu avant le montage.

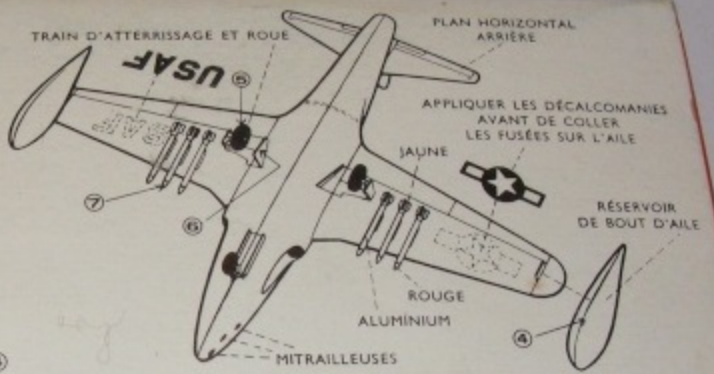

Recoupez avec précaution les bavures de toutes les pièces avant assemblage. Utilisez une lame de rasoir ou un canif.

Si le modèle doit être peint, n'utilisez que de la peinture émaillée spéciale. N'utilisez jamais de vernis ou produit similaire, ces produits ramollissant la matière plastique. Appliquez toutes les décalcomanies après que le modèle a été peint.

Lestez le nez du modèle si celui-ci est destiné à reposer sur ses roues.