



M60 CHEYENNE (シャイアン)

- タイヤを左右取付けます。
- 機銃を砲塔にさし込みます。
- 砲塔に砲身を下から入れます。
- シャーシーにゼンマイを取付けツメを曲げます。
- キャタピラ、本体、砲塔を組立てます。
- PRESS EACH WHEEL ONTO EACH END OF SPRING MOTOR SHAFT
- INSERT GUN BARREL INTO REVOLVING TURRET FROM UNDERNEATH. PRESS THE MACHINE GUN INTO THE HOLE OF THE TURRET
- FIX TURRET TO UPPER BODY. INSTALL SPRING MOTOR ONTO BOTTOM BODY. JOINT UPPER & BOTTOM BODY TOGETHER. FIX EACH TRACK TO PLACE. WIND UP SPRING MOTOR WITH WINDER TO OPERATE.

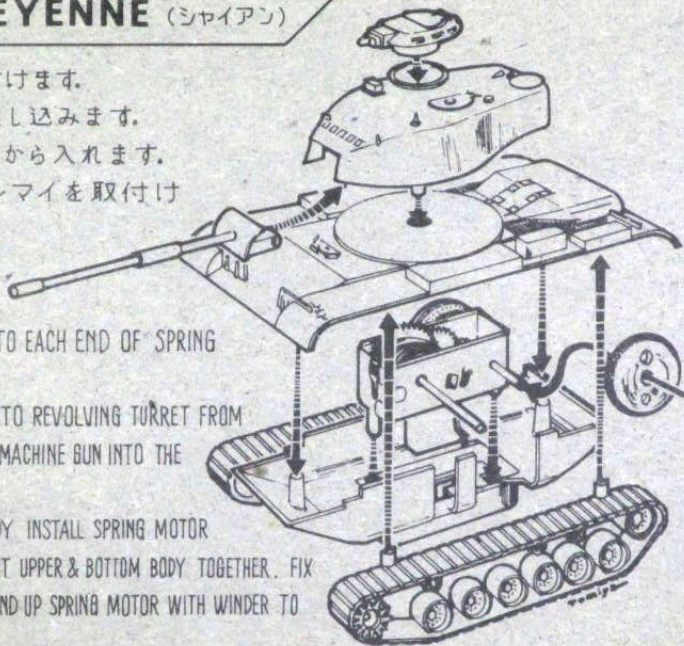

■図を見て組上げて下さい。

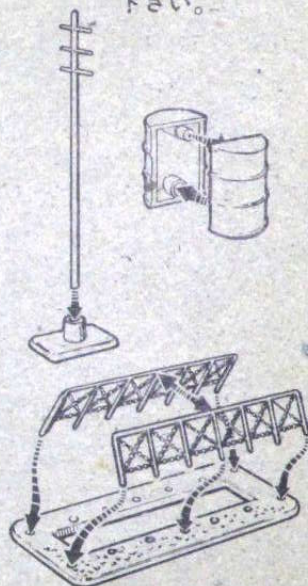

■このキットは接着液は使用しません